

生地がウォッシュブルの場合の洗濯方法

ウォッシュブルマークのある生地は、
取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。



対象製品 ラルクシールド

生地の取外しと洗濯

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。
※製品の取外し方は446ページをご覧ください。

2. サイドブラケットカバーを取外します。


(正面付けの場合はサイドカバー)

3. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
プルコード操作・ワンタッチチェーン操作の場合は、この状態で生地が
巻き戻らない位置で止めてください。

4. 巻取りパイプを固定します。


製品を正面から見て、左側にある
生地脱着時の挿入口に、付属の
六角レンチ(3mm)を挿し込みます。

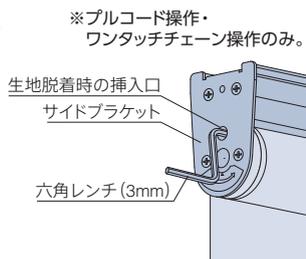

5. 生地を巻取りパイプから取外します。



生地とスクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして生地を取外してください。

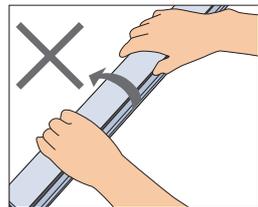


注) この時プルコード操作・ワンタッチチェーン操作の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。

巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。

誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所へお問い合わせください。

6. プルコードサポートを取外します。


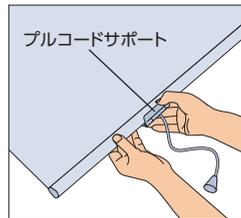


図の要領でプルコードサポートを取外してください。

*図はウェイトバー袋縫い

7. ウェイトバーを取外します。

ウェイトバー端部のウェイトバーキャップを外し、ウェイトバーを横方向にスライドさせ、抜き取ってください。

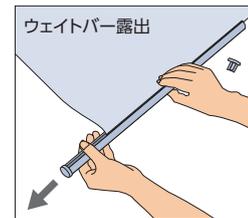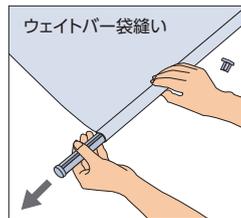

8. 生地の洗濯

生地の洗濯は、生地が縫付けられている取扱い表示ラベルに従っておこなってください。

洗濯後は極力生地にシワが寄らないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。

※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。




洗濯機で洗えます。

生地の取付け

1. 生地を巻取りパイプにセットします

上記の手順を7→5と逆の手順で製品本体へ生地を取付けてください。

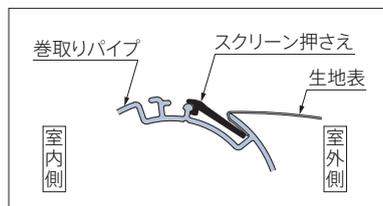

2. ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップをはめます。